



SGH-X520

Korisničko uputstvo

- U zavisnosti od instaliranog softvera ili vašeg provajdera ili vaše zemlje, moguće je da neki delovi opisa u ovom uputstvu ne odgovaraju vašem telefonu.
- U zavisnosti od zemlje, vaš telefon i dodatna oprema mogu izgledati drugačije nego na slikama u ovom uputstvu.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12745A


Serbian. 12/2006. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

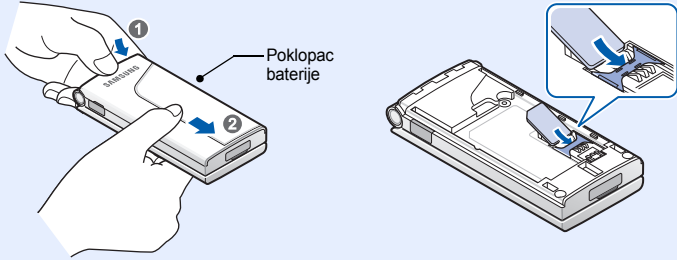


2. Postavite bateriju i vratite poklopac.

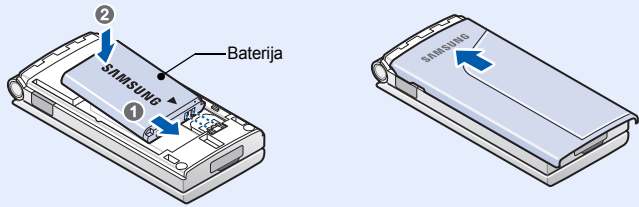


Punjenje baterije

1. Priključite priloženi putni ispravljač.

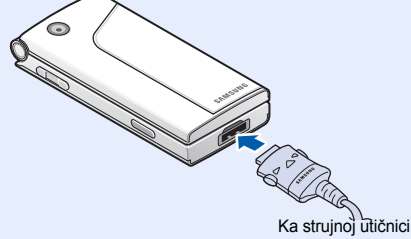

2. Kada se punjenje završi, isključite ispravljač.

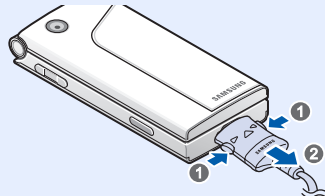

Napomena: Ne vadite bateriju iz telefona ako prethodno niste otkáčili ispravljač. U suprotnom možete oštetiti telefon.

Izgled telefona i funkcije tastera

Taster za pristup WAP-u/ potvrđivanje
U pasivnom režimu pokreće pretraživač. Bira označenu opciju ili potvrđuje unos u meniju.

Taster za pozivanje
Poziva ili odgovara na poziv. U pasivnom režimu prikazuje poslednje pozive.

Tasteri za jačinu zvuka
U pasivnom režimu rada podešava jačinu tona tastera. Kada se pritisne četiri puta, šalje SOS poruku. ► **SOS režim**

Taster za server govorne pošte
► **Server govorne pošte**

IrDA port

Alfnumerički tasteri

Programski tasteri
Vrše funkcije naznačene tekstem iznad tastera.

4-smerni taster za navigaciju
U režimu Meni, kreće se kroz opcije menija. U pasivnom režimu direktno pristupa vašim omiljenim menjima.

Taster za uključivanje/kraj
Kada se drži pritisnut, uključuje ili isključuje telefon. Takođe, prekida vezu.

Taster za prekid/brisanje
Briše karaktere sa ekrana. Vraća prikaz na prethodni nivo menija.

Taster za nečujni režim
► **Nečujni režim rada**

Nečujni režim rada

Pritisnite i držite **#** u pasivnom režimu rada da biste isključili sve zvuke telefona. Za izlazak pritisnite i držite ovaj taster još jednom.

Server govorne pošte

Pritisnite i držite **1** u pasivnom režimu rada da biste pristupili serveru govorne pošte.

SOS režim

Kada je telefon zatvoren, pritisnite tastere za jačinu zvuka četiri puta u pasivnom režimu da biste poslali SOS poruku na unapred podešene telefonske brojeve. Kada pošaljete SOS poruku, telefon će preći u SOS režim rada i dok se SOS režim ne isključi moći ćete da primate pozive samo od primalaca SOS poruke. Nakon prijema poziva od primalaca SOS poruke, telefon će automatski uzvratiti poziv, nakon jedne vibracije, prenoseći hitno stanje pozivaocu.

Ekran

Vaš telefon je u pasivnom režimu kada ne razgovarate i ne koristite nijedan meni. Da biste pozvali neki broj morate biti u pasivnom režimu.




Vaš telefon na vrhu ekrana prikazuje sledeće indikatore statusa:

Ikona	Opis
	Snaga primljenog signala
	Poziv u toku
	Van dometa; ne možete upućivati niti primati pozive sem poziva u hitnim slučajevima
	GPRS mreža
	Roming mreža
	Zvono podešeno na vibraciju
	Nečujni režim
	Nečujni režim
	Preusmeravanje poziva aktivno
	IrDA funkcija aktivna
	Funkcija SOS poruke aktivna
	Nova tekst poruka
	Nova multimedijalna poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm postavljen
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje menija

U pasivnom režimu, pritisnite programski taster **Meni** da biste ušli u glavni meni.

Oznake u donjim uglovima ekrana prikazuju trenutne funkcije programskih tastera. Pritisnite levi programski taster (7) ili desni programski taster (5) da biste izvršili naznačenu funkciju.

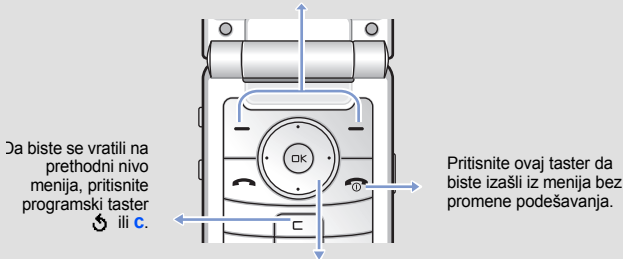

Da biste se vratili na prethodni nivo menija, pritisnite programski taster **C** ili **C**.

Pritisnite ovaj taster da biste izašli iz menija bez promene podešavanja.

Koristite 4-smerni taster za navigaciju (7, 5, 3, 1) kao prečice za pristup omiljenim menjima.

1. U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje telefona** → **Prečica**.
3. Izaberite taster.
4. Izaberite meni koji će biti dodeljen tom tasteru.

Da biste izabrali ili izmenili neki meni ili funkciju:

1. U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
2. Pritiskajte tastere za navigaciju da dođete do željenog menija i zatim pritisnite programski taster **Izaberi** ili **OK**.
3. Ako meni sadrži podmenije, idite do željenog podmenija pomoću tastera za navigaciju. Pritisnite programski taster **Izaberi** ili taster **OK** da biste ušli u podmeni.

Ako izabrani meni ima još podmenija, ponovite ovaj korak.
4. Pritiskajte tastere za navigaciju da biste pronašli željenu vrednost.
5. Pritisnite programski taster **Izaberi** ili **OK** da biste potvrdili izabranu vrednost.

Numerička prečica

Možete brzo pristupiti željenom meniju korišćenjem numeričkih prečica. Numerička prečica se prikazuje ispred naziva menija u režimu Meni.

Uključivanje i isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite duže od jedne sekunde da biste uključili telefon.
2. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite duže od dve sekunde.

Promena jezika prikaza

1. U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje telefona** → **Jezik**.
3. Izaberite jezik.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona i pritisnite .
2. Kada želite da prekinete vezu pritisnite .

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni pritisnite programski taster **Prihvati** ili da biste odgovorili na poziv.

Da biste odbili poziv, pritisnite programski taster **Odbaci** ili .
2. Za prekid veze pritisnite .

Mapa menija

1. SIM AT *	5. Poruke	9. Podešavanje telefona
2. Izveštaji poziva	5.1 Tekst poruke	9.1 Infracrveno aktiviranje
2.1 Propušteni pozivi	5.2 Multimedijalne poruke	9.2 Podešavanje ekrana
2.2 Primljeni pozivi	5.3 Push poruka	9.3 Pozdravna poruka
2.3 Pozivani brojevi	5.4 SOS messages	9.4 Sopsveni broj
2.4 Obrisati sve	6. Zabava	9.5 Jezik
2.5 Vreme poziva	6.1 WAP pretraživač	9.6 Sigurnost
2.6 Troškovi poziva *	6.2 FM Radio	9.7 Dodatna podešavanja
3. Mrežne usluge	6.3 Igre	9.8 Prečica
3.1 Preusmeravanje poziva	6.4 Zvuci	9.9 Taster za jačinu zvuka
3.2 Servis zabrane poziva	6.5 Slike	9.0 Ponovno podešavanje
3.3 Poziv na čekanju	6.6 Obriši sve	
3.4 Izbor mreže	6.7 Status memorije	
3.5 Identifikacija poziva	7. Planer	
3.6 Zatvorena grupa korisnika	7.1 Alarm	Pritisnite programski taster Imenik u pasivnom režimu rada.
3.7 Izbor frekvencije	7.2 Kalendar	1 Traži
4. Podešavanje zvuka	7.3 Vreme i datum	2 Novi zapis
4.1 Melodije zvona	7.4 Kalkulator	3 Traženje grupe
4.2 Jačina zvona	7.5 Lista obaveza	4 Izmena grupe
4.3 Tip upozorenja	7.6 Glasovni zapis	5 Brzo pozivanje
4.4 Ton tastature	7.7 Konvertor valuta	6 Obriši sve
4.5 Ton poruke	8. Kamera	7 Status memorije
4.6 Upozorenje na poziv	8.1 Slikaj	8 SDN *
4.7 Zvuk preklopa	8.2 Moje slike	
4.8 Isključi/Uključi	8.3 Status memorije	
4.9 Dodatni tonovi		

* Prikazuje se samo ako ga podržava vaša SIM kartica.

Podešavanje jačine zvuka

1. U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje zvuka** → **Jačina zvona**.
3. Pritisnite **Gore** ili **Dole** da podesite jačinu zvuka.
4. Pritisnite **OK** programski taster.

U toku poziva, pritisnite tastere za jačinu zvuka da podesite jačinu zvuka u slušalici.

Promena tona zvona za pozive

1. U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
2. Izaberite **Podešavanje zvuka** → **Melodije zvona**.
3. Izaberite ton zvona.

Ponovno pozivanje nedavno pozivanih brojeva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite .
2. Pritisnite **Gore** ili **Dole** da dođete do željenog broja.
3. Pritisnite da pozovete broj.

Unošenje teksta

Promena načina unošenja teksta

U polju za unos teksta pritiskajte desni programski taster sve dok se ne pojavi željeni indikator načina unošenja:

- **T9** : T9 način
- **A** : Abecedni način
- **1** : Numerički način
- Nema: Način za unošenje simbola

T9 način

1. Pritisnite **2** do **9** da započnete sa unošenjem reči. Svaki taster pritisnite jednom za po jedno slovo.

Primer: Da biste uneli reč „Hello” u T9 načinu, pritisnite **4, 3, 5, 5 i 6**.

T9 predviđa reč koju unosite i može se promeniti sa svakim otkucanim slovom.
2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili da brišete karaktere.

3. Ako je reč pravilno prikazana idite na 4. korak. U suprotnom, pritisčajte taster **0** da bi se pojavile druge odgovarajuće reči za tastere koje ste pritisnuli.
- Na primer *Of* i *Me* koriste **6** i **3**.
4. Pritisnite **#** da unesete razmak i napišete sledeću reč.

Abecedni način

Pritiskajte taster na kome se nalazi željeno slovo:

- jednom za prvo slovo
- dva puta za drugo slovo
- itd.

Na primer, pritisnite **2** tri puta da unesete „C” i **5** dva puta da unesete „K”.

Numerički način

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze željene cifre.

Način za unošenje simbola

Pritisnite numerički taster koji odgovara željenom simbolu i pritisnite programski taster **OK**. Možete pritiscati **Gore** ili **Dole** da prikazete još simbola.

Saveti za unošenje teksta

- Za pomeranje kursora pritisčajte tastere za navigaciju.
- Za brisanje karaktera jedan po jedan pritisčajte **C**. Za brisanje svih slova pritisnite i držite taster **C**.

Funkcija	Opis	Izaberite
Mrežne usluge	Pristupite mrežnim uslugama koje nudi provajder.	Meni > Mrežne usluge
Izaberite ton i jačinu zvona	Izaberite ton zvona za dolazne pozive ili jačinu zvona.	Meni > Podešavanje zvuka > Melodije zvona ili Jačina zvona
Tip upozorenja	Izaberite tip upozorenja za zvono.	Meni > Podešavanje zvuka > Tip upozorenja
Izaberite ton tastera	Izaberite ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.	Meni > Podešavanje zvuka > Ton tastature
Izaberi ton za poruku	Izaberite ton upozorenja za dolazne SMS, MMS i info poruke ili postavite učestalost obaveštavanja o novoj poruci.	Meni > Podešavanje zvuka > Ton poruke
Upozorenje na poziv	Podešava telefon da vas obaveštava u toku poziva kada primite novu poruku ili kada je vreme za uključivanje alarma.	Meni > Podešavanje zvuka > Upozorenje na poziv
Zvuk preklopa	Izaberite ton koji će se čuti kada otvorite ili zatvorite telefon.	Meni > Podešavanje zvuka > Zvuk preklopa
Isključi/Uključi tona	Izaberite melodiju koja se čuje kada uključujete ili isključujete telefon.	Meni > Podešavanja zvuka > Isključi/Uključi
Dodatni tonovi	Postavite dodatne tonove telefona.	Meni > Podešavanje zvuka > Dodatni tonovi

Funkcija	Opis	Izaberite
Jezik prikaza	Izaberite jezik koji ćete koristiti za prikaz teksta.	Meni > Podešavanje telefona > Jezik
Bezbednost	Zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe.	Meni > Podešavanje telefona > Sigurnost
Dodatna podešavanja	Podesite funkciju automatskog ponovnog pozivanja ili način odgovaranja na poziv.	Meni > Podešavanje telefona > Dodatna podešavanja
Prečice za menije	Koristite tastere za navigaciju kao prečice za direktan pristup omiljenim menijima.	Meni > Podešavanje telefona > Prečica
Taster za jačinu zvuka	Odredite da li telefon isključuje zvuk zvona ili odbacuje poziv ako prilikom dolaznog poziva pritisnete i držite tastere za jačinu zvuka.	Meni > Podešavanje telefona > Taster za jačinu zvuka
Resetujte telefon	Resetujte telefon na fabrička podešavanja.	Meni > Podešavanje telefona > Ponovno podešavanje

Važne mere predostrožnosti

Pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja svog bežičnog telefona. Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Uvek vozite bezbedno

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje kada dosipate gorivo

Nemojte koristiti telefon na mestu gde dosipate gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

- Da biste uneli razmak između reči, pritisnite **#**.
- Da biste promenili veličinu slova u T9 ili abecednom načinu, pritisnite *****.
- Da biste uneli znake interpunkcije u T9 ili abecednom načinu, pritisnite **1**.

Slanje SMS poruke

- U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
- Izaberite **Poruke** → **Tekst poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite tekst poruke.
- Pritisnite programski taster **Opcije** i dodajte stavke pomoću sledećih opcija:
 - **Dodaj objekte**: dodaje zvuke, slike ili animacije.
 - **Dodaj obrasce**: dodaje tekstualne obrasce.
 - **Dodaj emoikonu**: dodaje emotikone.
 - **Dodaj tel. imenik**: dodaje kontakte u Imenik.
 - **Dodaj bookmark**: dodaje obeleživače.
- Pritisnite **Opcije** i izaberite **Samo pošalji**, **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**.
- Ako izaberete **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo sačuvaj**, izaberite memorijsku lokaciju.
- Unesite broj odredišta i pritisnite programski taster **Opcije** → **Pošalji poruku**.

Funkcija	Opis	Izaberite
Čitanje SMS ili MMS poruka	Čitajte primljene, poslate ili sačuvane poruke.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Dolazne poruke, Odlazne poruke ili Nact
Slanje SMS ili MMS poruka	Kreirajte i šaljite poruke drugim mobilnim telefonima.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Nova poruka
Obrasci poruka	Postavite često korišćene poruke ili emotikone kao obrasce.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Obrasci ili Šabloni emotikona
Opcije za rad s porukama	Podesite opcije za korišćenje usluga u vezi poruka.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Podešavanja ili Podešavanje
Brisanje poruka	Obrišite poruke u svakom sandučetu ili u svima odjednom.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Obriši sve
Status memorije za poruke	Proverite informacije o memoriji za poruke.	Meni > Poruke > Tekst poruke ili Multimedijalne poruke > Status memorije

Isključivanje u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje u blizini medicinskih aparata

Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Nemojte ga kvasiti.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene kada je telefon uključen.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite taster . Nemojte prekidati poziv sve dok vam to ne bude odobreno.



Mala deca i telefon

Držite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van domašaja male dece.

Pribor i baterije

Koristite isključivo baterije i pribor odobrene od strane kompanije Samsung, kao što su slušalice i kablovi za povezivanje sa PC-jem. Korišćenje neovlašćenog pribora može oštetiti vaš telefon i biti opasno.

Slikanje

- U pasivnom režimu pritisnite programski taster **Meni**.
- Izaberite **Kamera** → **Slikaj**.
- Usmerite objektiv prema subjektu i obavite željena podešavanja.
- Pritisnite  da snimate fotografiju.
- Pritisnite programski taster **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju ili pritisnite programski taster **Otkazi** da je obrišete.
- Nakon memorisanja fotografije pritisnite programski taster  da biste snimili još jednu fotografiju.


Napomena: Nakon snimanja možda nećete moći da snimate fotografiju, što zavisi od slobodne memorije vašeg telefona. Obrišite stare fotografije da biste oslobodili memoriju.

Kratak pregled funkcija

U ovom odeljku dati su kratki opisi funkcija telefona.

Funkcija	Opis	Izaberite
Pronađi kontakt	Tražite kontakte u Imeniku.	Imenik > Traži
Dodaj novi kontakt	Dodajte novi kontakt u Imenik.	Imenik > Novi zapis

Funkcija	Opis	Izaberite
Govorna pošta	Pristupite serveru govorne pošte i preslušajte poruke na mreži.	Meni > Poruke > Tekst poruke > Govorna pošta
Info poruka	Promenite podešavanja ove usluge i pristupite info porukama.	Meni > Poruke > Tekst poruke > Emitovanje
MMS profil	Izaberite ili konfigurišite profil veze koji ćete koristiti za MMS.	Meni > Poruke > Multimedijalne poruke > MMS profil
Pritisne poruke	Promenite podešavanja ove usluge i čitajte ili brišite pritisne poruke.	Meni > Poruke > Push poruka
SOS messages	Aktivirajte funkciju SOS poruke. Unesite primaoce i izaberite režim ponavljanja.	Meni > Poruke > SOS messages
Web pretraživač	Pokrenite i konfigurišite pretraživač.	Meni > Zabava > WAP pretraživač
FM Radio	Slušajte muziku ili vesti putem FM radija vašeg telefona. U telefon morate priključiti priložene slušalice.	Meni > Zabava > FM Radio
Pristup medijskim fajlovima	Pristupite igrama, zvucima i slikama u memoriji telefona.	Meni > Zabava > Igre, Zvuci, Slike
Obriši sve medijske fajlove	Obrišite igre, zvuke i slike u svakom medijskom sandučetu ili sve medijske fajlove odjednom.	Meni > Zabava > Obriši sve
Status memorije za zabavu	Proverite veličinu memorije korišćene za igre, zvuke i slike.	Meni > Zabava > Status memorije
Alarm	Podesite alarm da zvoni u određenom trenutku.	Meni > Planer > Alarm

<div>OPREZ</div>	Opasnost od eksplozije ako se stavi neodgovarajući tip baterije. Uklonite korišćene baterije u skladu sa uputstvima.
	Dugotrajno slušanje veoma jakog zvuka u slušalicama može oštetiti vaš sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravi vaš telefon.

SAR informacije

Vaš bežični telefon je radio-predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF) koje je odredio Savet Evropske Unije (EU). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoæ radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice se zasnivaju na bezbednosnim standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije periodičnim detaljnim procenjivanjem naučnih studija.

Ovi standardi uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za bežične telefone za mernu jedinicu koristi stepen specifične apsorpcije (SAR, Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost određena od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg. Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,85 W/kg.

Funkcija	Opis	Izaberite
Pretraga grupa	Tražite kontakte u Imeniku u korisničkim grupama.	Imenik > Traženje grupe
Promeni svojstva korisničke grupe	Izaberite ton zvona za dolazne pozive i poruke članova određene grupe. Takođe, promenite naziv grupe.	Imenik > Izmena grupe
Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće pozivanih brojeva.	Imenik > Brzo pozivanje
Obriši kontakte u Imeniku	Obrišite sve kontakte u Imeniku iz memorije telefona, SIM kartice ili sa oba mesta.	Imenik > Obriši sve
Status memorije Imenika	Prikažite ukupan broj kontakata u Imeniku u memoriji telefona ili na SIM kartici.	Imenik > Status memorije
SDN (uslužni brojevi telefona)	Pristupite listi uslužnih brojeva dodeljenih od strane provajdera. (Moguće je samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.)	Imenik > SDN
Koristi SIM usluge	Koristite razne dodatne usluge koje nudi vaš provajder.	Meni > SIM AT
Prikaz nedavnih poziva	Prikažite poslednje upućene, primljene i propuštene pozive.	Meni > Izveštaji poziva > Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Pozivani brojevi
Brisanje nedavnih poziva	Obrišite dnevnik poziva za svaki tip poziva ili sve dnevnik odjednom.	Meni > Izveštaji poziva > Obrisati sve
Prikaz trajanja poziva	Prikažite trajanje poslednjih upućenih i primljenih poziva. Takođe resetuje brojač vremena.	Meni > Izveštaji poziva > Vreme poziva
Prikaz troškova poziva	Prikažite cenu vaših poziva.	Meni > Izveštaji poziva > Troškovi poziva

Funkcija	Opis	Izaberite
Kalendar	Vodite evidenciju o dnevnom ili mesečnom rasporedu.	Meni > Planer > Kalendar
Vreme i datum	Ručno podesite trenutno vreme i datum.	Meni > Planer > Vreme i datum
Kalkulator	Vršite osnovne računske radnje.	Meni > Planer > Kalkulator
Lista obaveza	Kreirajte listu obaveza i svakoj dodelite rok.	Meni > Planer > Lista obaveza
Govorna beleška	Snimajte i preslušavajte govorne beleške.	Meni > Planer > Glasovni zapis
Konvertor valuta	Vršite konverziju valuta.	Meni > Planer > Konvertor valuta
Kamera	Slikajte u raznim režimima rada i pristupajte fotografijama sačuvanim u JPEG formatu. Takođe, možete proveriti status memorije za fotografije.	Meni > Kamera
IrDA	Šaljite i primajte podatke povezujući se sa IrDA-kompatibilnim računarima ili telefonima putem infracrvenog porta.	Meni > Podešavanje telefona > Infracrveno aktiviranje
Podešavanja ekrana	Promenite podešavanja ekrana i pozadinskog svetla.	Meni > Podešavanje telefona > Podešavanje ekrana
Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja se prikazuje pri uključivanju telefona.	Meni > Podešavanje telefona > Pozdravna poruka
Prikažite svoje telefonske brojeve	Prikažite svoje telefonske brojeve ili im dodelite naziv.	Meni > Podešavanje telefona > Sopstveni broj

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Opis modela: prenosivi mobilni telefon (GSM 900/1800/1900)

Naziv modela: SGH-X520


Proizveden u: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Južna Koreja, 730-350*

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	: EN 60950-1:2001	SAR	: EN 50360:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)		EN 50361:2001
	EN 301-489-07 v1.2.1 (08-2002)	Mreža	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

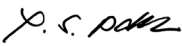BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Identifikacioni znak: 0168	CE0168
Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics Euro QA Lab.	
i biće dostupan na zahtev. (Predstavnik u EU)	
Mesto i datum izdavanja: Samsung Electronics QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2006.10.18	 Yong-Sang Park / stariji menadžer

* Ovo nije adresa Samsungovog Servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog Servisnog centra pogledajte garantni list ili se obratite prodavcu od koga ste kupili telefon.